

1

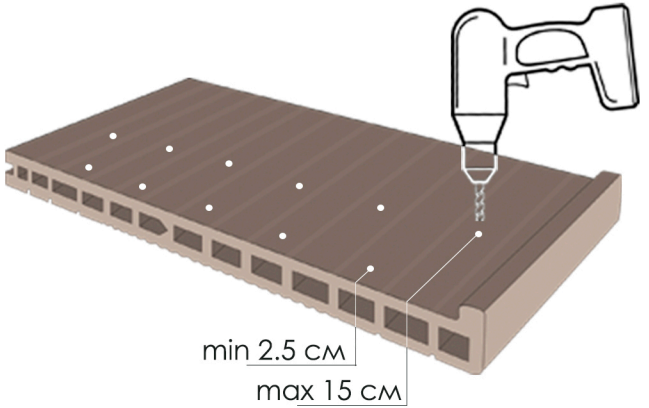

* Высверлить в каждой камере ступени отверстия (не насквозь, только нижнюю поверхность), для отвода влаги и вентиляции, со смещением на 2 см.
* Диаметр сверла 5-6 мм
* Расстояние от края ступени min 2.5 см, max 15 см.

2

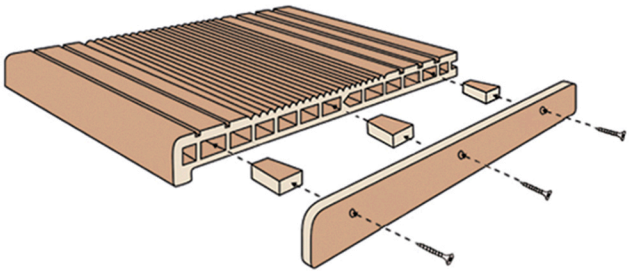

* Вставить чопики в камеры ступени.
* В местах крепления предварительно просверлить отверстия в заглушке Ø 5 мм.
* Закрыть заглушкой, прикрутить саморезами.